

InFocus

InFocus

快速入門指南

M680


簡介

感謝您選擇M680手機。首次使用手機時，建議您先閱讀**快速入門指南**，瞭解手機的基本操作。

目錄


您的手機.....	2
安裝SIM卡及記憶卡.....	3
為電池充電.....	4
首次啟動.....	4
首頁畫面.....	4
撥打第一通電話.....	4
聯絡人.....	6
傳送簡訊.....	7
設定WLAN.....	7
設定電子郵件帳戶.....	8
傳送及接收電子郵件.....	8
使用瀏覽器.....	9
使用藍牙.....	10
拍攝相片及影片.....	10
檢視相片及影片.....	12
變更基本電話設定.....	13
重要安全資訊.....	i
版權資訊.....	iii

您的手機

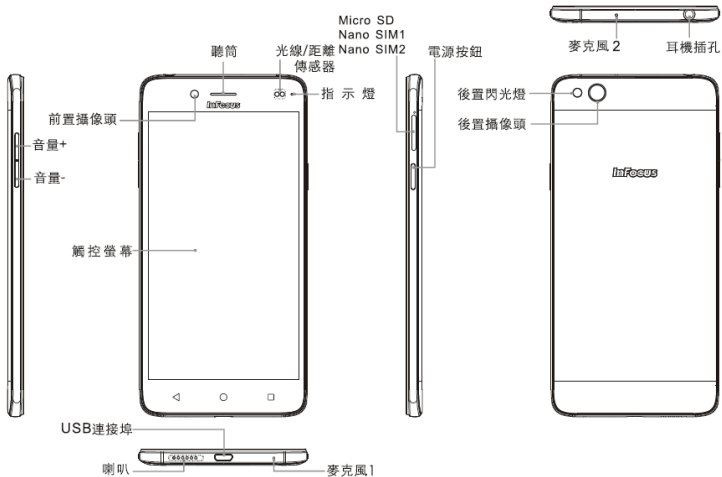

安裝SIM卡和記憶卡


1. 找到螢幕右側SIM卡槽旁邊的小孔。
2. 使用SIM卡頂針開啟卡槽，取出SIM卡託盤。

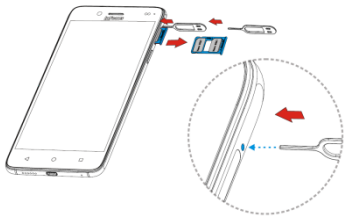

附註：

1. 本機種需要使用Nano SIM規格的SIM卡，若自行裁剪SIM卡，可能會造成SIM卡損壞或SIM卡接觸不良，進而無法讀卡或損壞機體。
2. 限使用盒內附贈頂針開啟卡槽，若頂針遺失請諮詢InFocus客服。

3. 您可以選擇在SIM卡託盤內放入兩張SIM卡，或者在左邊卡槽內放入SIM卡，右邊卡槽內放入TF卡，如下圖示，然後將託盤按如下方向推入卡槽。

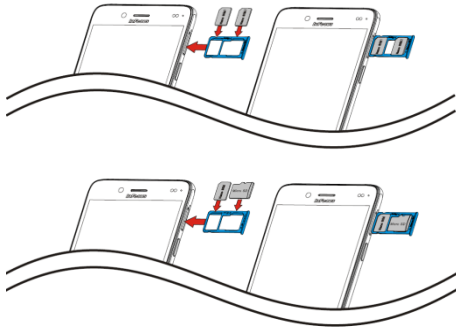

為電池充電

手機出廠時電池並未完全充電，建議使用前先充電。

1. 將USB線連接至裝置的USB連接埠。
2. 將USB傳輸線的另一端連接到AC變壓器。
3. 將AC變壓器插入牆壁插座開始充電。



警告

- 請在室內及乾燥環境使用。
- 過熱保護機制啟動時，裝置將會暫時停止充電：
系統溫度達到最高操作溫度時，裝置將會自動啟動過熱保護機制並暫時停止電池充電；一旦系統溫度降下，系統便會自動重新開始將電池充電。
- 若發生按電源按鈕或觸屏都沒有回應的情形，請持續按住“電源按鈕+音量上鍵11秒進行強制重啟。若再持續按住“電源按鈕+音量上鍵”直到手機提示“Please release power key to power off”時鬆開power key便會強制關機。

首次啟動


安裝SIM卡及為電池充電後，即可開啟本裝置。

首頁畫面






在首頁畫面上，您可快速存取常用功能，並檢視未接來電的通知、收到的簡訊、檢查電池及連線狀態。向左或向右滑動手指，即可讀取安裝於裝置上的應用程式。



撥打第一通電話

在首頁畫面中，點選 。

撥打電話

1. 在鍵盤上點選電話號碼。
2. 點選  清除錯誤號碼。點選並按住  可清除所有號碼。
3. 點擊   發打電話。
4. 如要結束通話，請點擊  。

附註：若您已插入兩張SIM卡，請選擇所需的SIM卡網絡。



接聽來電




若要接聽來電，請點選  並將其向右拖拽。

若要拒接來電，請點選  並將其向右拖拽。



聯絡人

新增聯絡人

1. 在首頁畫面中，點選 。
2. 點選  可新增聯絡人。
3. 選擇要儲存聯絡人的位置。
4. 輸入聯絡人資訊，如姓名、電話號碼、電子郵件等。
5. 點選  儲存聯絡人。



4G 10:55

✓ 完成

僅儲存於手機 (不會同步處理)

姓名

新增機構

電話

電話 手機

電子郵件

電子郵件 住家

地址

郵遞區號 住家



州/省

鄉/鎮/市/區

鄰


郵政信箱

匯入聯絡人


1. 在首頁畫面中，點選 。
2. 點選  匯入 / 匯出，並選擇其中一個導入/匯出選項。
3. 選擇您要複製聯絡人的目的地位置。
4. 選擇要複製的聯絡人，然後點選**完成**。



傳送簡訊


1. 在首頁面中，點選.


2. 點選.

附註：若您已插入兩張SIM卡，請在點選前，先選擇所需的SIM卡網路或選擇新增簡訊後選擇發送簡訊的SIM卡。


3. 在**傳送到**欄位，輸入收件者的電話號碼。

4. 撰寫訊息。

5. 點選即可傳送訊息。

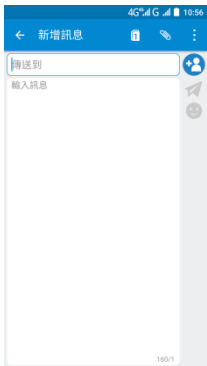


設定WLAN

1. 在首頁畫面中，點選.


2. 在**無線與網路**中，點選**WLAN**並將之開啟。

3. 點選網路即可連線。

附註：連接至受保護的網路將提示輸入密碼。請輸入密碼，然後再點選**連線**。

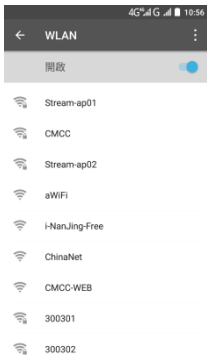

設定電子郵件帳戶

1. 在首頁面中，點選 。
2. 輸入您的電子郵件地址及密碼，然後點選**下一步**。
3. 設定查看收件夾頻率並點選**下一步**。
4. 輸入**姓名**及**帳戶顯示名稱**。
5. 點選**下一步**。完成帳戶設定後，裝置將自動擷取您的電子郵件。



傳送及接收電子郵件

1. 在首頁面中，點選 。
附註：如果您擁有不止一個電子郵件帳戶，請選擇要存取的電子郵件帳戶。
2. 點選 。
3. 在**收件者**欄位，輸入收件者電子郵件地址。
4. 點選**主旨**，然後輸入主旨。
5. 撰寫電子郵件。
6. 點擊  即可傳送電子郵件。




接收電子郵件


裝置連接至網路時，將自動在收件箱資料夾中接收電子郵件。





使用瀏覽器

開啟網頁

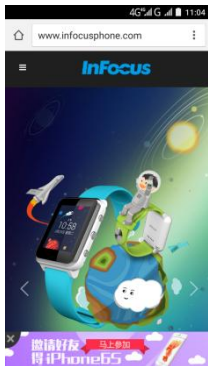1. 從首頁畫面，點選瀏覽器 .
2. 點選網址列。



使用藍牙

1. 在首頁面中，點選。
2. 在**無線與網路**中，點選**藍牙**，然後**開啟**。
3. 即列出可用的裝置。若要搜尋新的裝置，請點選，再點選**重新整理**。
4. 點選已偵測的裝置。
5. 要開始配對，請輸入PIN，然後點選**確定**。
附註：
 - 裝置的PIN碼必須與其他藍牙配對裝置的PIN碼相同。
 - 在某些裝置上，點選**配對**即可開始配對。
6. 已配對的藍牙裝置名稱將會顯示。

拍攝相片及影片

本裝置配有後置與前置相機，方便拍攝相片和影片。

1. 在首頁畫面中，點選。
附註：若要切換前置後置相機，請點選。
2. 將裝置瞄準拍攝物。
 - 在螢幕上捏合，即可放大縮小。
 - 點選即可變更閃光燈模式。
3. 點選即可拍攝照片。






錄影


1. 從首頁畫面中，點選 。
2. 將裝置瞄準拍攝對象。
3. 點選  即可開始錄製。
4. 按下  可停止錄製。




拍攝全景相片





1. 在首頁畫面中，點選 。
2. 點選  然後選擇全景。
3. 將裝置瞄準拍攝物。
4. 點選  即可拍攝相片。
5. 朝螢幕上所示的方向慢慢移動裝置。



- 當拍攝指引到達拍攝點的盡頭時，拍攝隨即結束。您可以點選  手動停止錄製。

檢視相片及影片

- 從首頁畫面，點選 。
- 點選資料夾即可縮圖檢視錄製的檔案。
- 點選影像或影片即可全螢幕檢視。
- 手指向左/向右滑動，即可查看上一個/下一個檔。

- 分享相片，請點選 **分享** ，然後點選要分享的應用程式。
- 若要刪除相片，請點選 ，再點選 **確定**。
- 若播放影片，請點選 。
- 若要播放投影片、編輯影像、分享相片或顯示更多選項，請點選 。





變更基本電話設定 調整音量

有兩種方式可調整音量：

- 重複按下音量 (+/-) 按鈕調整音量。
 - 按一下音量按鈕。
- 拖曳音量滑竿，亦可調整音量。



設定鬧鐘

1. 從首頁畫面，然後點選 。
2. 點選 。
3. 若要新增鬧鐘，請點選 。
4. 若要設定時間，請滑動指標，然後點選 **確定**。
5. 若要設定重複模式，請勾選 **重複** 並選擇所需的日期。
6. 若要設定鈴聲，請點選 ，並選擇鬧鐘音效，點 **確定**。
7. 若要在鬧鐘響起時震動，請選 **震動**。
8. 若要輸入鬧鐘標籤，請點選 **標籤**，然後點選 **確定**。

附註：鬧鐘的預設值設為開啟時，鬧鐘到時間方會響鈴。

重要安全資訊

在使用前請詳細閱讀以下說明

- 請勿將物品放在裝置上，否則可能會刮傷螢幕。
- 請勿讓裝置掉落或受到強烈撞擊。彎折機身、用力按壓螢幕或按鍵皆可能損壞裝置。
- 請勿使用筆或任何尖銳物品輕按螢幕。
- 請勿讓裝置暴露在骯髒或多塵環境。
- 請勿將裝置放在不平坦或不穩固的表面。
- 請勿將任何異物插入裝置內。
- 請勿讓裝置受到強力磁場或電場。
- 請勿於易受高溫的環境下使用或存放本設備，如接近明火或發熱設備處。
- 請勿在可能遭水等液體濺灑處使用或存放本裝置。雨水、水霧、果汁、咖啡、蒸汽等液體，也可能導致故障。
- 長時間使用本裝置可能導致裝置的溫度升高。若認為裝置過熱，請避免持續碰觸裸露的皮膚，以免造成不適感或灼傷。
- 請參閱裝置上的額定值標籤，並確定電源變壓器符合額定值。僅限使用製造商指定的配件。
- 在清潔裝置前，請先從電源插座拔出插頭，並關閉裝置電源。
- 雙手潮濕時，切勿嘗試連接或拔出電源變壓器。
- 請使用柔軟布料清潔觸控螢幕。如有需要，可稍微沾濕布料再進行清潔。切勿使用研磨材料或清潔溶液。
- 請勿拆解裝置。僅限由合格的維修人員進行維修工作。
- 請與當地主管機關或零售商聯繫，以妥善棄置電子產品。
- 使用者必須使用USB 2.0以上版本的USB傳輸線進行連接。
- 請確定變壓器的溫度低於40°C。
- 請勿將電話存放在溫度高於40°C以上的環境。
- 本裝置的操作溫度為0°C至40°C。
- 電源變壓器應該安裝在靠近設備且便於取用之處。
- CPU處理高解析度影片解碼等資料消耗量大的活動時，裝置的溫度可能會升高。軟體保護機制可確保在溫度超過預定臨界值時停止充電，如有必要也可以關機，請放心。

使用電池的安全注意事項

- 請保持電池乾燥并遠離任何液體，否則可能會引起短路。
- 請讓電池遠離金屬物體，否則可能會引起短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池散發出惡臭，請停止使用。
- 請讓電池遠離嬰幼兒。
- 若電池出現漏液：
 - 請勿讓漏液接觸您的皮膚、眼部或穿著衣物。若已不慎接觸，請立即用清水沖洗，然後就醫。
 - 請讓電池遠離火源，否則可能造成電池爆炸。
- 請勿嘗試打開電池或自行維修電池。
- 請勿將電池丟棄至火中或水中。
- 請依照當地法規回收或處理廢棄電池。
- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。



廢電池請回收

飛航安全

- 請勿在航空工具上使用電話。電話網絡路訊號可能會對導航系統造成干擾。為維護安全，大多數國家的法律皆禁止在航空工具上使用電話。

道路及環境安全

- 在潛存爆炸性氣體或有易燃物的場所，如加油站、油庫及化學工廠中，請關閉電話電源。在這些場所中產生的火花可能造成爆炸或起火，並會導致受傷甚至死亡。
- 在駕駛車輛時，請勿使用手持電話。請使用免持裝置作為替代方案。

警語

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR標準值2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.841W/Kg。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信、工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 各地LTE服務時段、開通時間、開通頻段等服務細節，請以各地電信業者公佈之訊息為準。
- 本產品支援台灣頻段 LTE 700、LTE 900、LTE 1800 。

RoHS 聲明

- 本產品遵循2011年7月1日RoHS指令修訂版(2011/65/EU)規範。

版權資訊

- 版權所有 © InFocus Corporation, 2014。保留一切權利。
- 本產品採用以Linux為基礎的Android™平臺，可透過JME應用程式軟體加以擴充。
- Google、谷歌、Android 和其他標記是Google Inc的商標
- micro SD™為SD Card Association 的商標。
- Bluetooth 及Bluetooth標誌皆為Bluetooth SIG, Inc所有之商標。
- 本裝置中使用的所有產品及此處提及的商標，皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。



智慧財產權資訊

- 本裝置使用之所有技術及產品皆為個別擁有者所有之財產：
- 本產品採用以Linux為基礎的Android平臺，并可透過各種Java-Script架構的應用程式軟體擴充。
- Bluetooth及Bluetooth標誌皆為Bluetooth SIG, Inc之商標。

保固聲明

保固範圍

InFocus提供產品「保固聲明」，針對客戶向InFocus或授權的代理經銷商，所購買合法授權標示InFocus產品，提供產品保固服務。

InFocus并無提供全球維修保固服務。

產品於正常環境使用之下，因原物料及加工過程中之瑕疵而導致故障，功能無法正常使用，提供一年的保固服務，產品的保固期限自該「機器」的購買日起算，消費者須出示原始購買日之購買證明起始能享有保固服務。保固期限內，發生不在「免責條款」內的自然損壞故障，則InFocus將提供貴客戶免費的「維修服務」，任何經過維修後的機器，依舊是以最初購買機器時的保固期限為準，并不做延長。針對維修品，對其同一問題點，提供一個月維修保固，「維修服務」指的是對故障機器內的零件，提供一對一的零件置換動作，以恢復機器正常運作；任何被更換下來的故障零件，其資產屬於InFocus所有；消耗性和/消耗性物品或零件例如：除電池為六個月保固外，外殼、按鍵、線材、耳機、電源供應器，不包括此保固範圍內，此部份，提供開箱非人為六個月功能性保固。

免責條款

當機器外殼上的機器序號被撕毀或被不當更改時，則該機器將無法享

有保固權益。擅自除去或更動機器序號內零件之識別標籤，則該零件亦無法享有保固權益。當機器出現下面幾種情形時，該機器將無法享有InFocus原廠的保固權益：

- (1) 經過InFocus判斷，機器因為被不當的使用、操作疏忽、不當安裝維護、經由非InFocus授權之人員拆卸、維修、擅自更改產品結構使用非InFocus原廠所提供的零件或裝置，所導致之故障損壞。
- (2) 不當的快遞運送。（譬如：以不當的包材或與包裝方式來包裝機器或運送時不當摔落與碰撞。）
- (3) 因為天氣或人為所造成的機器損壞。（譬如：颱風、火災、水災、閃電等。）
- (4) 因為意外所造成的機器損壞。（譬如：液體潑濺、化學物質、高環境、電壓瞬升、電源供應不良等。）
- (5) 自然損耗或第三方軟體或中毒所造成之損壞。
- (6) 本產品的作業系統僅支援官方的系統更新，如果使用者刷了協力廠商的ROM系統或採用破解方式修改系統檔，可能會導致系統不穩定以及帶來安全風險和安全威脅。
- (7) 使用非InFocus原廠所提供的零件或裝置，所導致之故障損壞。
- (8) InFocus受潮規範判定：
 - 手機內部防潮標籤已有變紅或渲染情形。
 - 手機電路機板或零組件出現鏽蝕或水漬現象。

InFocus不提供本產品內之資料救援與備份服務，對任何因素造成產

品內的資料遺失不負責任。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，InFocus得於檢視產品后決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之零組件之服務酌收相關費用。來回運費與維修費用須有客戶負擔。

本系列產品保固期間，InFocus對於購買者因使用本系列產品後續所衍生之損害或損失，包括但不限於營業中斷、使用及利益之損失、商譽損失、金錢損失、資料或資訊之損失、與本保固聲明書相關或本系列產品之使用及其效能者皆不負任何損害賠償責任。

常見問題：

請參考以下InFocus官網網址：

<http://tw.infocusphone.com/problems.html>